XI-TI25-2 Dual

Manual de Usuario

- **FELICITACIONES** por adquirir un producto de gran calidad. Por favor, lea atentamente las instrucciones para conocer el funcionamiento y aprovechar las funciones de su teléfono.
- **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

Para reducir el riesgo de choque eléctrico:

1. Lea atentamente las instrucciones.
2. Respete todas las advertencias marcadas en el producto.
3. No utilice líquidos ni aerosoles para limpiar su teléfono. Desconéctelo y luego limpie con paño limpio y apenas húmedo.
4. No coloque objetos que pueda dañar el cable de línea.
5. No utilice este teléfono en ambientes húmedos. Puede llegar a causar explosión del mismo.
6. Evite derramar líquidos sobre el teléfono.
7. Desconecte el aparato del enchufe de línea de la pared y refiérase solo a personal técnico especializado.
8. Utilice solo las baterías indicadas en el manual ya que otras pueden dañar el equipo.
9. Atienda la polaridad de las baterías al colocarlas en el teléfono.
10. No mezcle baterías usadas con nuevas.
11. Si el auricular no será utilizado por un largo período, remueva las baterías del mismo para evitar daños.
12. Utilice solo el voltaje de energía especificado.
13. Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños.
14. Utilice su teléfono para el fin con el que fue concebido.
15. Deje de utilizar su teléfono si está dañado.

- **DESEMPACANDO SU TELÉFONO**

Asegúrese de que todas las partes que mostramos a continuación hayan sido proporcionadas con su teléfono.

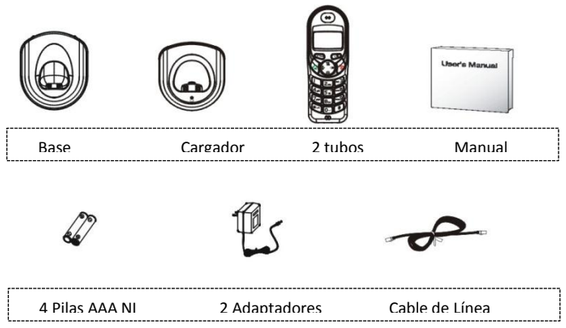

- **COMPONENTES DEL TELÉFONO Y FUNCION DE TECLAS**

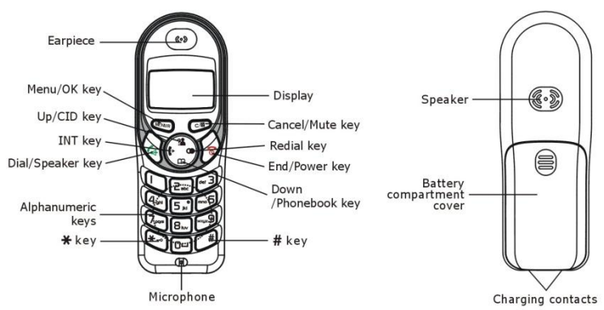

Base

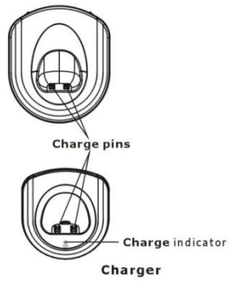

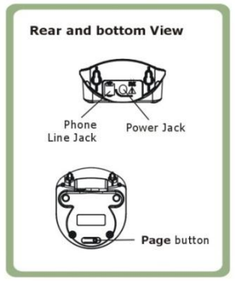

- **FUNCIONES DE TECLAS**

Marcar /Hablar -Responda/haga una llamada.//Activa altavoz si se presiona durante una llamada.

Apagar/Encender
Finaliza una llamada // Al presionarlo más tiempo enciende o apaga el teléfono.

Tecla de Navegación.
Tecla ARRIBA / CID – Avanza en listas y menú. Aumenta el volumen del auricular. Ingresa en el menú del identificador de llamados.
Tecla ABAJO/Agenda – Desciende en listados y menú. Disminuye el volumen en auricular. Ingresa a la agenda.

Tecla INT. –Realiza llamada a otro auricular. Transfiere llamada a otro auricular. Llamada en conferencia entre línea externa y auriculares locales.

Ingresa a la agenda de **re discado**. Inserta una pausa en un número pre discado.

Tecla MENU/OK – Ingresa al menú desde modo stand by. Tecla FLASH. Confirma selecciones y opciones.

Te**cla CANCELAR / SILENCIO** – Regresa al menú anterior. Elimina un dígito incorrecto. Silencia conversación.

TECLA *- Presione esta tecla en forma continuo por unos segundos para bloquear el teclado. Inicia llamada en conferencia.

- **FUNCIONES DE LOS ICONOS DE LA PANTALLA.**

	Indicador de llamada perdida		Nivel de señal.
	Línea en uso.		Teclado bloqueado.
	Manos libres en uso.		
	Nivel de batería.		

- **CONECTANDO LINEAS**

1. Conecte un extremo del cable de línea al conector de la base del teléfono y el otro extremo a la pared.
2. Conecte el extremo modular del adaptador de corriente a la base del teléfono y el otro extremo a la pared

- **INSTALANDO LAS BATERIÍAS**

Las baterías NiMh vienen con su teléfono y deben ser instaladas antes de su uso.

NOTAS IMPORTANTES:
Revertir la orientación de las baterías puede dañar el teléfono.
Las baterías deben ser reemplazadas si **no recuperan su capacidad total después de ser cargadas;**
Utilice siempre baterías de buena calidad para evitar problemas con su equipo

- **CARGANDO SUS TELÉFONOS.**

NOTA IMPORTANTE. Antes de comenzar a utilizar sus teléfonos DEBE CARGARLOS COMPLETAMENTE durante aproximadamente 15 horas.
Para cargar el equipo solo debe colocarlo en la base.
Resultado: Al colocar el auricular en la base o cargador, este automáticamente se enciende

- **ENCENDIENDO/APAGANDO EL AURICULAR**

Si su teléfono está apagado, se encenderá al colocarlo sobre la base. Para encender o apagar el teléfono siga estos pasos:
1. Para encender: Mantenga presionada la tecla hasta que se encienda la pantalla del teléfono. El teléfono buscará su señal y se mostrará el siguiente mensaje en la pantalla

2. Para apagar: Mantenga presionada la tecla hasta que la pantalla se apague.

Si el teléfono está correctamente sincronizado con la base, el mismo mostrará en la pantalla los iconos de señal batería y nombre asignado al teléfono. Si el teléfono no está correctamente sincronizado con la base se mostrará el mensaje FUERA DE RANGO.

NOTA:
Si la batería está demasiado baja, al colocarlo en la base mostrará el siguiente mensaje. DEBERA CARGARLO COMPLETAMENTE ANTES DE USARLO

FUNCIONES BASICAS

Todas las descripciones de este manual asumen que el teléfono está en modo Stand-By. Por favor, ponga el teléfono en este modo presionando la tecla de corte.

- **REALIZANDO UNA LLAMADA**

1. Levante el inalámbrico y oprima la tecla.
El ícono aparecerá en la pantalla.
2. Marque el número deseado.
3. Para terminar la llamada oprima la tecla o vuelva a colocar el inalámbrico en la base.

NOTA:
para llamar al número que discó por última vez utilice Redial. Ver detalles más adelante.

Puede ingresar el número deseado en el modo stand by, lo que le permite hacer correcciones antes de marcar. Siga estos pasos:
. Ingrese el número de teléfono (hasta 32 dígitos). Puede utilizar la tecla para generar una pausa.

NOTA: Si comete un error al ingresar el número, utilice la tecla para borrar el último dígito.
Luego presione la tecla para marcar

- **RECIBIENDO UNA LLAMADA**

Al recibir una llamada, los datos de la misma aparecen en la pantalla.
1. Para responder la llamada presione la tecla. Si tiene activada la función Auto Respuesta, usted podrá contestar la llamada tan solo levantando el teléfono de la base.
2. Para terminar la llamada oprima el botón en el inalámbrico o vuelva a colocarlo en la base.

Resultado: Luego de colgar aparece la duración del llamado en el LCD.

- **SILENCIANDO EL MICROFONO**

Durante una conversación usted puede silenciar el micrófono para que la otra persona no escuche lo que usted está diciendo.

1. Presione la tecla para silenciar el micrófono. “CALL MUTED’ aparecerá en su pantalla.
2. Presione nuevamente la tecla para volver a la normalidad la conversación.

- .**REGULANDO EL VOLUMEN**

Durante una conversación usted puede utilizar las teclas o para ajustar el volumen de su teléfono desde VOL1 hasta VOL 5. El nivel de volumen seleccionado se mostrará en la pantalla LCD.

También puede ajustar el volumen utilizando el menú AJUSTE DE VOLUMEN, el que veremos más adelante.

- **AJUSTE DE TIMBRADO.**

Usted puede seleccionar su propio tono de timbrado para llamadas que se reciben del exterior de la casa o entre inalámbricos dentro del hogar.
1. Presione la tecla MENU/OK.
2. Luego presione o repetidas veces para seleccionar la opción HS SETTING y presione nuevamente la tecla OK/MENU.
3. Presione o para seleccionar
4. Utilice las mismas teclas para seleccionar INT RING/EXT RING y luego vuelva a presionar MENU/OK.
5. Presione o para seleccionar MELODY o VOLUME, luego presione la tecla MENU/OK. (Usted podrá seleccionar de entre una de las diez melodías en sus cincos volúmenes diferentes)
6. MENU/OK para confirmar la selección.

- **REMARCADO DEL ÚLTIMO NUMERO.**

1. Presione la tecla y la pantalla mostrará el último número marcado.
2. Presione la tecla para marcar el teléfono.

BUSCAR Y MARCAR UN NÚMERO DESDE EL LIBRO DE REMARCADO.

Presione la tecla desde el modo stand by.
Si desea recorrer la lista de números utilice las teclas o oprimiéndolas varias veces hasta encontrar el número deseado.
Presione la tecla para marcar el número deseado.

NOTA: Si el libro de remarcados está vacío, EMPTY se mostrará en su pantalla.
Cuando el libro de re marcado está lleno, cada vez que usted marque un nuevo número, el más viejo se borrará.

- **AGENDA DE ID DE LLAMADAS**

Cuando recibe una llamada se mostrará los datos de la persona que llama, siempre y cuando ésta última no los haya ocultado. Si tiene una llamada perdida, el ícono se mostrará en su pantalla. Y si su memoria está completa, el mismo ícono parpadeará indicándoselo.

FUERA DE AREA – El mensaje de se mostrará en su pantalla cuando alguien le llama desde un lugar en donde su compañía telefónica no cubre el servicio de id de llamadas.
PRIVATE – EL mensaje de Privado se mostrará en su pantalla cuando la persona que llama no desea mostrar sus datos.

VER Y MARCAR UN NÚMERO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

1. Presione la tecla.
2. Presionela nuevamente para acceder al libro del identificador de llamadas (CID BOOK). Los números se mostrarán.
3. Utilice las teclas o para ver los números. Puede llamar a cualquiera de esos números presionando la tecla. También puede agregar ese número a su agenda.

AGREGAR UN NÚMERO DEL IDENTIFICADOR A LA AGENDA.

1. Presione la tecla .
2. Presiónela nuevamente para acceder a CID BOOK. Si están disponibles, los números se mostrarán en la pantalla.
3. Utilice las teclas o para ver los números. Cuando se muestre el número deseado, oprima la tecla para ingresar en la agenda.

- **BLOQUEO DE TECLAS**

Con esta función podrá bloquear todas las teclas. Responderá llamados con las tecla , pero al cortar el teléfono volverá al modo bloqueo. Esto es útil para evitar el apretar teclas por error.
Para **DESBLOQUEAR** mantenga presionada la tecla hasta que el ícono desaparezca de la pantalla.
En este modo, al presionar cualquier tecla, la leyenda HS LOCKED aparecerá junto con un sonido de alerta.

UTILIZANDO LAS OPCIONES DEL LIBRO DE REMARCADO.

Utilizando las opciones del libro de remarcado, usted puede agregar un número a la agenda o simplemente eliminarlo.

1. Presione la tecla .
2. Recorra el listado de números utilizando las teclas o.
3. Cuando el número deseado se muestre en la pantalla, oprima la tecla para seleccionar la opción deseada.

AGREGAR A LA AGENDA: Le permite agregar el número a la agenda, siguiendo los pasos del 1 al 4.
ELIMINAR: Le permite eliminar el número seleccionado.
ELIMINAR TODO: Le permite eliminar toda la agenda.

4. Para finalizar presione la tecla .

4. Presione la tecla y se le solicitará que ingrese un nombre.
5. Ingrese el nombre y presione la tecla. Usted podrá modificar luego el número de teléfono de esta persona.
6. Presione la tecla para seleccionar una tono de llamada de entre las 10 melodías y luego vuelva a oprimir. Escuchará un bip de confirmación.

BORRAR UN NÚMERO DE LA AGENDA DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS.

1. Presione la tecla
2. Presione de nuevo la tecla y los números disponibles se mostraran en la pantalla.
3. Busque el número que desea utilizando las teclas o.
4. Cuando el número deseado aparezca en pantalla, pulse la tecla.
5. Utilice las teclas o para elegir la opción DELETE y oprima para confirmar. La pantalla mostrará CONFIRM? Presione la tecla para confirmar. Escuchará un bip y el número habrá sido eliminado.

BORRE TODOS LOS NUMEROS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS.

1. Presione la tecla.
2. Presione nuevamente la tecla para seleccionar CID BOOK y los números de mostrarán en la pantalla.
3. Presione la tecla y luego utilice las teclas para seleccionar la opción DELETE ALL y presione. Luego oprima nuevamente la tecla. Escuchará un bip de confirmación.

- **SELECCIONAR LENGUAJE**

El teléfono soporta multilenguajes. Para cambiarlo:
1. Presione la tecla .
2. Presione o hasta CONFIGURACION.

- **NOMBRE DEL AURICULAR**

HS N es el nombre por defecto del auricular. Podrá cambiarlo como sigue:
1. Presione la tecla .
2. Presione o hasta CONFIGURACION

- **NOMBRE DEL INALAMBRICO**

“HS N” es el nombre de fábrica de su teléfono. Los números del 1 al 5que figuran detrás de la N significan que es el auricular 1 al 5 que se ha registrado en la base. Esta leyenda se muestra en la pantalla en stand by

- **RESPUESTA AUTOMÁTICA**

Con esta función usted puede responder una llamada con solo levantar el teléfono de la base y sin presionar ninguna tecla.

1. Presione la tecla MENU/OK
2. Utilice las teclas ▲ o ▼ para encontrar CONFIG. HS y presione MENU/OK

- **BUSQUEDA.**

Usted puede buscar el inalámbrico presionando un botón en la base, lo que hará sonar una alarma.
Presione durante menos de 5 segundos el botón en la base de su teléfono, todos los auriculares registrados en la base sonarán por unos 60 seg.

- **MODO DE DISCADO**

Usted puede cambiar el modo de discado siguiendo estos pasos:

1. Presione la tecla MENU/OK
2. Utilice las teclas ▲ o ▼ para encontrar CONFIG. HS y presione MENU/OK
3. Luego presione ▼ para entrar al MODO DISCADO y presione MENU/OK

- **MANOS LIBRES**

Durante una llamada usted puede activar el altavoz de su teléfono y utilizarlo como manos libres.
Para utilizarlo de esta manera, durante una llamada, presione la tecla .

- **FLASH**

Mientras la línea se encuentra ocupada, presione la tecla MENU/OK para pasar de una línea a otra (generalmente se utiliza al tener contratado el servicio de llamada en espera.

3. Use ▲ o ▼ para elegir AUTO RESP luego presione la tecla MENU/OK.
4. Use ▲ o ▼ para elegir ON/OFF para habilitar o deshabilitar la función, luego presione MENU/OK y escuchará un beep.

Para detener la búsqueda, oprima nuevamente el botón .

Nota importante:
Si mantiene presionado el botón por más de 5 seg., el teléfono entrará en modo de Registro, lo cual se verá más adelante.

4. Utilice las teclas ▲ o ▼ para seleccionar el modo deseado TONO/ PULSO y presione la tecla MENU/OK. Se escuchará un bip.

Nota importante: Si no está seguro de cual es la correcta consulte con la compañía telefónica.

Para desactivar la función, presione nuevamente la tecla . El ícono desaparecerá.

Nota importante: antes de volver a colocar el auricular en su oído, asegúrese de que ha deshabilitado el manos libres.

Para utilizar ese tipo de servicios, como la llamada en espera, presione tecla MENU/OK para pasar de una línea a otra. Por más información contacte a su compañía de teléfonos.

FUNCIONES AVANZADAS

- **FUNCIONES AVANZADAS – MAPA DE MENU**

1. AGENDA DE IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

2. AGENDA
- AGREGAR ENTRADA
- CAMBIAR ENTRADA
- BORRAR ENTRADA
- BORRAR TODO
- ESTADO DEL TEL.

3. CONFIGURACION BASE
- ELIMINAR TUBO
- MODO DE DISCADO
- TIEMPO FLASH
- MODIFICAR PIN
- BASE DE FABRICA

4. **CONFIGURACIÓN INALAMBRICO (HS)**
- **ALARMA**
- CONFIGURACION DE AUDIO
  - CONFIGURACION DE TIMBRADO
  - CONFIGURACION DE TONO
- IDIOMA
- NOMBRE DEL INALAMBRICO
- RESPUESTA AUTOMÁTICA
- FECHA Y HORA
- SELECCIONE BASE
- DATOS DE FÁBRICA.

5. **REGISTRO**

- **AGENDA**

Su agenda le permite almacenar sus teléfonos de uso frecuente. El siguiente mapa le muestra como utilizar las teclas alfanuméricas para ingresar un numero a la agenda.
Se muestra la tecla y los caracteres que corresponden a cada una de ellas.

- **MAPA DE CARACTERES**

Su agenda le permite almacenar sus teléfonos de uso frecuente. El siguiente mapa le muestra cómo utilizar las teclas alfanuméricas para ingresar un número a la agenda. Se muestra la tecla y los caracteres que corresponden a cada una de ellas.

Key	Characters in the displayed order
0	(spc) 0 & / .
1	– 1 @ _ ?
2	A b C 2
3	d E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P q R S 7
8	T U V 8
9	W X y Z 9

- **AGREGANDO ENTRADAS A LA AGENDA**

1. Presione la tecla MENU/OK
2. Oprima la tecla ▼ para seleccionar AGENDA y vuelva a presionar MENU/OK.
3. Presione la tecla para elegir AGREGAR ENTRADA.
4. La pantalla mostrará "NOMBRE?". Ingrese el nombre que desea y luego presione MENU/OK. La pantalla mostrará NUMERO?. Ingrese el número deseado y presione la tecla MENU/OK para confirmar.

- **VIENDO LAS ENTRADAS DE LA AGENDA**

1. En modo stand by, presione la tecla MENU/OK
2. Presione repetidamente las teclas ▲ o ▼ hasta que el nombre deseado se muestra en pantalla.
3. Oprima la tecla MENU/OK para mostrar el número telefónico.

MARCANDO UN NÚMERO DESDE AGENDA

Busque el número que desea marcar. Refiérase a VIENDO ENTRADAS DE LA AGENDA. Luego marque para discar a ese número.

EDITANDO LAS ENTRADAS DE LA AGENDA

1. Presione la tecla MENU/OK.
2. Presione ▼ para seleccionar AGENDA oprima MENU/OK.
3. Presione ▼ CAMBIAR ENTRADA y oprima MENU/OK.
4. Presione ▲ o ▼ hasta encontrar la entrada que desea editar y presione MENU/OK
5. Presione la tecla C/⌫ para borrar dígitos ingresados erróneamente. Luego presione MENU/OK para confirmar y guardar.

CONFIGURACION BASE

TERMINAR HS – Esta función le permite eliminar el registro de un inalámbrico en la base.

1. Presione la tecla MENU/OK.
2. Presione ▲ o ▼ varias veces hasta CONFIG. BS, presione MENU/OK.
3. Presione MENU/OK hasta FLASH TIME. La pantalla le solicitará un PIN(el PIN de fábrica es 0000). Luego oprima MENU/OK.
4. Utilice las teclas ▲ o ▼ para seleccionar un inalámbrico. Si usted selecciona el inalámbrico que está siendo utilizado o uno no existente, una alarma sonará.
5. Presione la tecla MENU/OK para confirmar.

TIEMPO DE FLASH

Puede cambiar el tiempo de flash siguiendo estos pasos.

1. Presione la tecla MENU/OK.
2. Presione ▲ o ▼ varias veces hasta CONFIG. BS, presione MENU/OK.
3. Presione MENU/OK hasta FLASH TIME. Oprima MENU/OK.

CONFIGURACION AURICULAR

ALARMA. Puede configurar la alarma y ajustar los detalles desde el auricular.

1. Presione la tecla MENU/OK.
2. Presione varias veces ▲ o ▼ hasta HS SETTING, luego presione MENU/OK.
3. Presione MENU/OK nuevamente hasta ALARMA.
4. La pantalla mostrará la configuración actual. Utilice ▲ o ▼ para seleccionar ON/OFF y presione la tecla MENU/OK.
5. Si selecciona ON, le solicitará ingresar la hora deseada en el formato HH: MM.
5. Utilice las teclas para seleccionar el timbre que desea asociar con el contacto y presione la tecla MENU/OK para confirmar. Repita de ser necesario.
6. Si desea establecer un número VIPpuede seleccionar un tono de llamada diferente para identificarlo. Usted puede asociar 9 grupos de números distintos con 9 diferentes sonidos.
Si comete un error al ingresar un dígito, utilice la tecla C/⌫ para borrar el último dígito ingresado.

6. Use ▲ o ▼ para seleccionar el timbre que desea asociar con el contacto seleccionado. Luego presione MENU/OK.

ELIMINANDO ENTRADAS DE LA AGENDA

1. Presione MENU/OK.
2. Presione ▼ para elegir AGENDA.
3. Presione ▲ o ▼ para elegir BORRAR ENTRADA. Presione MENU/OK.
4. Presione ▲ o ▼ hasta que se muestre el contacto que desea eliminar y pulse la tecla MENU/OK. La pantalla mostrará ELIMINAR?.Usted puede seleccionar MENU/OK o C/⌫ para salir.
5. En el punto 3. Si usted elige la opción BORRAR TODOS y oprime la tecla MENU/OK La pantalla mostrará CONFIRMA? Usted puede seleccionar MENU/OK o C/⌫ para salir.

ESTADO AGENDA

El estado de agenda muestra la cantidad de números que están guardados. Esto se ve en la pantalla. Ingrese marcando MENU/OK

4. La pantalla mostrará la configuración actual. Use ▲ o ▼ para seleccionar CORTO o LARGO. MENU/OK para confirmar.

MODIFICANDO EL PIN

Esta función le permite cambiar el PIN. El código PIN establecido desde fábrica es 0000.

1. Presione la tecla MENU/OK.
2. Presione ▲ o ▼ varias veces hasta CONFIG. BS, presione MENU/OK.
3. . Use ▲ o ▼ hasta MODIFICAR PIN. Presione MENU/OK
4.La pantalla mostrará PIN? Solicitando el número. Ingréselo y oprima la tecla MENU/OK. Si el código es correcto, se le solicitará ingresar un nuevo código. De lo contrario sonará un tono de alerta y regresará al menú MODIFICAR PIN.
5. Ingrese el nuevo PIN y presione MENU/OK. Solicitará confirme el código. Ingréselo nuevamente y vuelva a presionar MENU/OK para confirmar y salir del menú.

RESET BASE

Le permite resetear la base y volver a los valores de fábrica.

6. Presione MENU/OK sonará un bip y mostrará SIESTA ON/OFF. Presione ▲ o ▼ para habilitar o no la función SIESTA en su alarma. Luego oprima MENU/OK.
7. Al sonar la alarma, presionar cualquier tecla para apagarla.

Nota importante:
Si usted habilita la función SNOOZE, la alarma sonará durante intervalos de diez minutos.

CONFIGURACION DE AUDIO

También puede utilizar el menú para ajustar el audio.

1. Presione la tecla MENU/OK.
2. Presione varias veces ▲ o ▼ hasta HS SETTING, luego presione MENU/OK.
3. Oprima la tecla ▼ para seleccionar CONF AUDIO y vuelva a marcar MENU/OK.
4. Utilice ▲ o ▼ para seleccionar SPEAKER VOL o EARPIECE V y oprima . MENU/OK
5. Se mostrará la configuración actual, presione ▲ o ▼ para r el nivel de volumen deseado y luego oprima MENU/OK.

TONO DE LAS TECLAS

Cada vez que usted presiona una tecla, su teléfono le confirma que ha sido marcada con un sonido. Podrá deshabilitar ese sonido aunque, en ciertos casos, un beep de alerta puede sonar.

1. Presione la tecla MENU/OK.
2. Presione varias veces ▲ o ▼ hasta CONF HS, luego presione MENU/OK.
3. Oprima ▲ O ▼ para seleccionar CONF TONO y oprima la tecla MENU/OK.
4. Oprima la tecla MENU/OK otra vez para seleccionar KEY TONE.
5. Puede utilizar ▲ O ▼ para selecciona ON/OFF para habilitar o no la función.
6. Oprima la tecla MENU/OK para finalizar.

Nota: Para uso normal recomendamos dejar el sonido de las teclas habilitado. De esta forma se asegura que el teléfono está funcionando

- **CONFIGURANDO HORA Y FECHA**

Formato de Fecha

1. Presione la tecla MENU/OK.
2. Oprima ▲ o ▼ hasta CONF HS y vuelva a oprimir la tecla MENU/OK.
3. Use ▲ o ▼ hasta FECHA Y HORA y vuelva a oprimir la tecla MENU/OK.
4. Presione la tecla MENU/OK para seleccionar FORMATO DE FECHA.
5. Puede utilizar ▲ o ▼ para seleccionar el formato(DD-MM/MM-DD). Luego presione MENU/OK

Configurando Fecha y Hora

1. Presione la tecla MENU/OK.
2. Oprima ▲ o ▼ hasta CONF HS y vuelva a oprimir la tecla MENU/OK.
3. Utilice las teclas ▲ o ▼ para seleccionar FECHA Y HORA y vuelva a oprimir la tecla MENU/OK.
4. Presione ▲ o ▼ hasta CONF FECHA o CONF HORA. Luego presione MENU/OK
5. Ingrese la fecha u hora actuales utilizando el teclado numérico y presione MENU/OK para confirmar.

Nota:
En el paso 5 usted debe ingresar la hora en el formato 24 Hrs.

SELECCIONANDO UNA BASE.

Esta función le permite seleccionar una base de entre aquellas en las que ha sido registrado el inalámbrico. Puede acceder a las opciones navegando en el menú.

1. Presione la tecla MENU/OK
2. Oprima ▲ o ▼ hasta CONF HS y vuelva a oprimir la tecla MENU/OK.
3. Utilice las teclas ▲ o ▼ hasta SELECT BS y vuelva a oprimir la tecla MENU/OK.
4.Puede utilizar las teclas ▲ o ▼ para seleccionar la base que desee utilizar. Presione MENU/OK para confirmar. Si elige una base no existente, sonará un tono de alarma.
5. La pantalla mostrara SELECT BS X. Presione la tecla MENU/OK para confirmar. Se escuchará un tono de confirmación.

RESET INALAMBRICO.

Esta función le permite volver a las configuraciones de fábrica del teléfono.

1. Presione la tecla MENU/OK
2. Oprima las teclas ▲ o ▼ para seleccionar CONF HS y vuelva a oprimir la tecla MENU/OK.
3. Utilice las teclas ▲ o ▼ para seleccionar HS DEFAULT y vuelva a oprimir MENU/OK. Se le solicitará un código.
4. Ingrese el código PIN (el de fábrica es 0000) y presione la tecla MENU/OK. Si el código PIN es validado, todas las configuraciones del auricular volverán a los valores de fábrica. De lo contrario se escuchará un tono de alerta y éstas permanecerán incambiadas.

Una vez finalizada la configuración el teléfono volverá a l modo stand by.

- **REGISTRO**

Los auriculares provistos ya están registrados con los números 1 y 2. Puede registrar hasta 5 inalámbricos en la base de modo que pueda compartir la línea con más personas.
Antes de realizar el registro debe presionar en la base, durante unos 5 seg.

1. Presione la tecla MENU/OK
2. Oprima ▲ o ▼ varias veces hasta REGISTRO y vuelva a oprimir MENU/OK.
3. Utilice ▲ o ▼ para navegar entre los nombres de las bases y presione MENU/OK para seleccionar una. El auricular buscará dicha base y la información relevante se mostrará en la pantalla.
4. Si la base se encuentra, su teléfono solicitará el ingreso de un código PIN (el PIN de fábrica es 0000). Ingréselo y marque MENU/OK. Si el código es correcto, sonará un tono de alerta de registro y la base le otorgará un número al auricular. De otro modo, sonará un tono de alerta y el auricular volverá al paso anterior de registro.
5. Si el auricular no puede encontrar la base, el mismo se comportará de acuerdo con el modo FUERA DE RANGO.

- **REALIZANDO LLAMADAS CON MAS DE UN AURICULAR**

Si tiene más de un auricular registrado en una misma base, puede hacer llamadas internas y transferir una llamada hacia el otro auricular.

REALIZANDO UNA LLAMADA INTERNA

1. Presione e ingrese el número de auricular al que desea llamar



2. Si el número ingresado es válido, el auricular al que llama comenzará a sonar y se desplegará en su pantalla HSX CALLING. Para atender dicha llamada debe presionarse la tecla .

Para 3. Para finalizar la conversación, oprima .

NOTA: Durante una llamada interna, si ingresa una llama desde el exterior, se mostrará el número de quien llama.

TRANSFERENCIA DE LLAMADAS ENTRE INALAMBRICOS.

Usted puede transferir llamadas externas entre inalámbricos registrados en la misma base.

1. Durante una llamada externa presione la tecla e ingrese el número del auricular al que desea transferir la llamada.
2. Si el destinatario de la llamada puede responder, debe oprimir para hablar con usted. Así puede informarle que tiene una llamada en espera.
3. Cuando la persona acepta la llamada, usted debe presionar o colocar el iauricular en la base.

LLAMADA EN CONFERENCIA PARA TRES PERSONAS

Usted puede realizar una llamada en conferencia con una llamada entrante del exterior y una llamada interna.

1. Durante una llamada externa presione y luego número del auricular que desee que entre en la conversación.
2. Quien está en ese auricular debe presionar para acceder a la conversación.
3. Luego, quien llama debe presionar la tecla para comenzar la conferencia. Presionando la tecla cualquiera de los números internos puede finalizar la conversación.

NOTA: Si uno de auriculares sale de la conversación en conferencia, los otros dos restantes continúan comunicados

- **IDENTIFICADOR DE LLAMADAS EN LLAMADA EN ESPERA**

Cuando contrata el servicio de identificación telefónica y llamada en espera con su compañía de teléfonos, tiene la posibilidad de ver en la pantalla del teléfono la información de quien le llama tanto en llamada normal como en llamada en espera.

Info. De Identificación de llamadas



1.Cuando usted está utilizando la línea, su teléfono automáticamente muestra la información de la llamada entrante
2. Oprima MENU/OK para responder la llamada entrante.
3. Al finalizar presione la tecla para continuar con la primera llamada

NOTA: Si ha transferido una llamada externa a otro auricular no podrá utilizar la función de llamada en espera en ese teléfono.

LISTADO DE CARACTERISTICAS

- Tecnología DECT 1.9 GHz
- Opción de hasta 5 inalámbricos para una base.
- Opción de hasta 4 bases para un inalámbrico.
- Agenda con hasta 50 entradas.
- Hasta 9 tonos de timbrado para contactos VIP.
- Hasta 10 entradas para remarcado.
- Hasta 10 tonos de timbrado más 5 niveles de volumen.
- Opción para montar en la pared.
- Opción de habilitar/deshabilitar sonido del teclado.
- Manos libres.
- Llamadas Internas.
- Transferencia de llamadas.
- Llamada de conferencia de tres vías.
- Volumen de auricular y micrófono ajustable.
- Silenciado.
- Protección de PIN
- Discado previo
- Remarcado, flash, pausa
- Selección de modo de discado TONO/PULSO.
- Tiempo de FLASH seleccionable.
- Duración de llamada en pantalla.
- Reloj.
- Bloqueo de teclado.
- Selección de entre 13 idiomas.
- Selección de Respuesta Automática.
- Alarma con opción SNOOZE.
- Opción de nombrar los equipos inalámbricos.
- Luz de fondo en la pantalla.

IDENTIFICADOR DE LLAMADAS.

- Identificador de llamadas con sistema dual DTMF y FSK
- Identificador de llamadas en llamada en espera.
- Hasta 40 registros de identificador de llamadas.
- Las llamadas entrantes pueden ser remarcadas, agregadas a la agenda, eliminadas.

NOTA: La función de llamada en espera solo está disponible si usted ha contratado ese servicio con su compañía de telefonía.

ATENCION: Si usted se subscribe a un servicio de DSL

Por favor coloque un filtro de ruido (su compañía de DSL le puede proporcionar uno) en la línea telefónica entre la base del teléfono y el conector de teléfono, para evitar los siguientes problemas:

- Escuchar ruido durante las conversaciones telefónicas.
- Mal funcionamiento en ciertas funciones del identificador de llamadas.

SOLUCION A POSIBLES PROBLEMAS

SINTOMA	REVISIÓN Y REMEDIO
NO FUNCIONA	• Asegúrese que el adaptador de corriente esté correctamente conectado. • Asegúrese que el cable de línea esté correctamente colocado. • Asegúrese que las baterías del inalámbrico estén cargadas. • Asegúrese que las baterías del inalámbrico estén colocadas correctamente.
NO HAY TONO DE DISCADO	• Asegúrese que el cable de línea está correctamente conectado. • Asegúrese que el adaptador de corriente esté correctamente conectado.
NO APARECE NADA EN LA PANTALLA	• Asegúrese que las baterías del inalámbrico estén correctamente colocadas. • Asegúrese de quelas baterías del inalámbrico estén cargadas. • Asegúrese de que el inalámbrico esté encendido.
LAS BATERIAS DEL AURICULAR TIENEN MUY POCA DURACIÓN	• Revise los contactos del cargador. • La poca duración de las baterías indican que es necesario cambiarlas. • Asegúrese de estar usando las baterías correctas.
NO SE MUESTRAN LOS DATOS DE QUIEN LLAMA EN LA PANTALLA	• Asegúrese de haber contratado el servicio de identificación de llamadas con su compañía de telefonía. • La persona que llama puede haber ocultado su información. • Deje sonar el teléfono un par de veces. Puede haber retraso en la llegada de la información.